


Installations- und Bedienungsanleitung Manueller Schaumseifenspender


SEMY^{top}

ST-88528


ST-88558

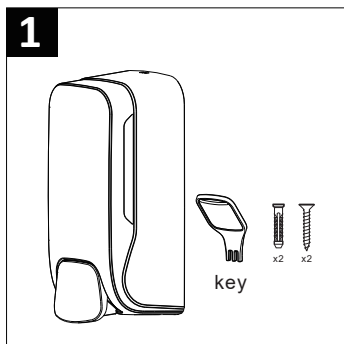


1 Spender und Zubehör

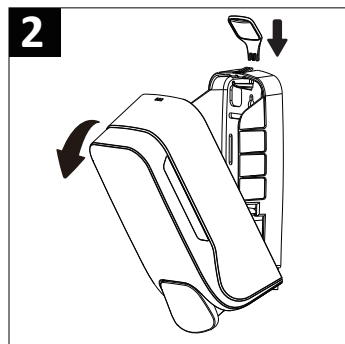


2 Öffnen Sie den Spender von oben mit dem Schlüssel

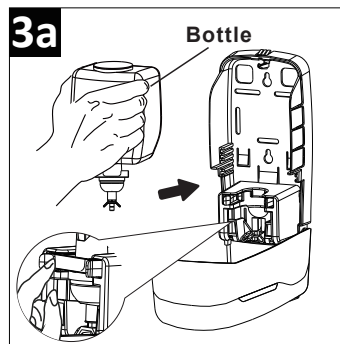


3a Stellen Sie sicher, dass die Pumpe fest im Halter sitzt

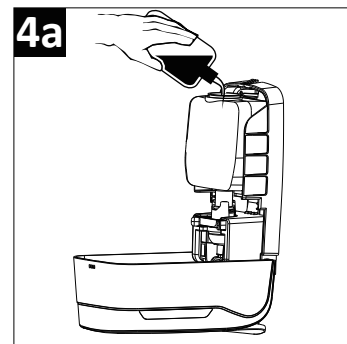

4a Befüllen Sie die Kartusche

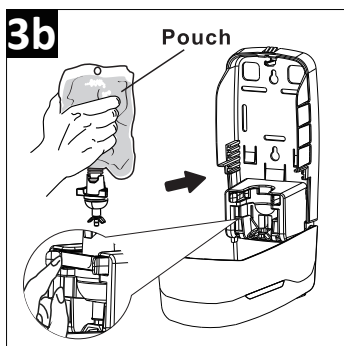


3b Stellen Sie sicher, dass die Pumpe fest im Halter sitzt

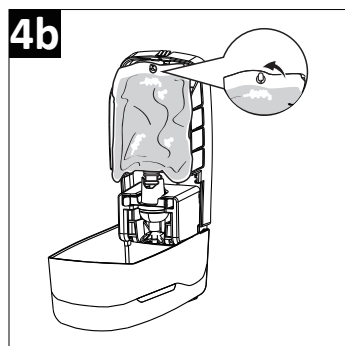

4b Hängen Sie den Beutel auf den Haken



5 Schließen Sie den Spender

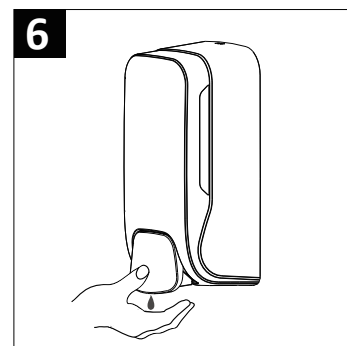

6 Mittig drücken, um zu dosieren